

DOLLE®



TAGADGANG
NEM ADGANG TIL FLADE TAGE

TAGADGANG MED TAGLEM & LOFTTRAPPE FRA DOLLE

DOLLE Fladtagslem tilbyder den optimale og sikre vej op på flade tage. Den modulopbyggede taggennemgang er designet til at give en sikker og praktisk opgang via den velkendte DOLLE lofttrappe, der kombineres med mellemkarme efter behov og afsluttes af den gennemtænkte taglem. Den store fordel ved DOLLE Fladtagsadgang ligger i den modulære konstruktion med individuelle og lette komponenter. Det sikrer en nem installation - uden brug af kran.


- ▶ **Praktisk taggennemgang** via lofttrappe og yderligere trin i mellemkarm.
- ▶ **Integreret ventilation**, forhindrer dannelse af kondensation og mug.
- ▶ **Snebeskyttelse** med indbygget snefangsliste, som holder sne og støv ude og lader luften cirkulere i taggennemgangen.
- ▶ **Let åbning og lukning** af taglem med gasfjedre på indersiden af låget.

SÅ NEMT ER DET

- ▶ Mål op – og udfyld dataene i skemaet på bagsiden.
- ▶ Vælg en lofttrappe.
 - DOLLE REI 45
 - DOLLE REI 45 Comfort
 - DOLLE REI 60
 - DOLLE REI 60 Vario
 - DOLLE clickFIX® Comfort
 - DOLLE clickFIX® Thermo Comfort
 - DOLLE clickFIX® 76G
 - DOLLE clickFIX® Vario
 - DOLLE SW 56-4
- ▶ Komplet tagadgangsløsning med lofttrappe, mellemkarme og taglem tilpasset dine mål.

Luftstrøm
Luften kan frit komme ind og ud under lemmen gennem snefanget.

Snefang
Snefanget forhindrer sne og blade i at komme op under lemmen.

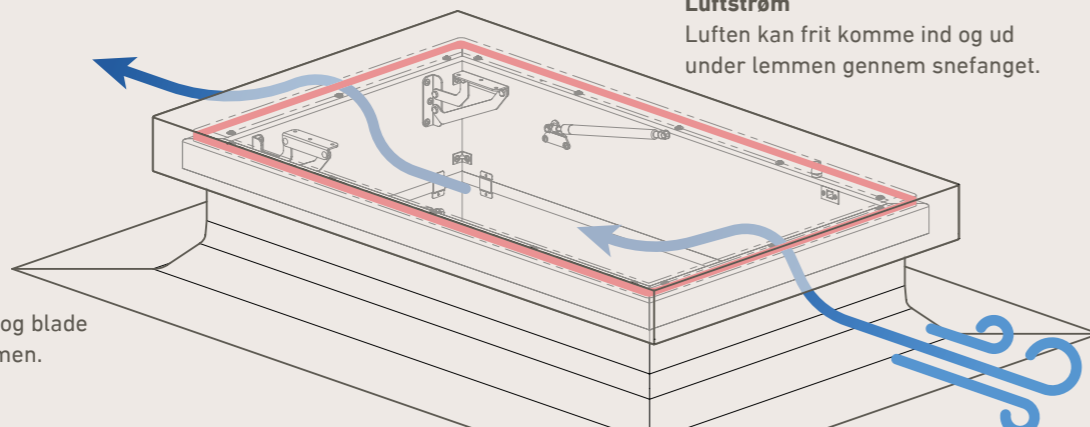

▶ I de modulære karme er der monteret aluminiumstrin, som giver en komfortabel taggennemgang og tjener som støtte ved ind- og udgang.

◀ I taglemmen er der snebeskyttelse med indbygget snefangsliste, som holder sne og støv ude og lader luften cirkulere i taggennemgangen. Ligeledes er der integreret ventilation i taglemmen, således der ikke kan opstå kondens eller mug.

◀ Taglemmen er let at betjene med et godt ergonomisk håndtag og 2 stærke gasfjedre på indersiden af lemmen. Den dobbeltsidete paskvillås i taglemmen kan forberedes til montage af cylinderlås.

◀ Gummiknop og aluminiumsprofil beskytter lemmen. Låget på taglemmen er dækket af en varmgalvaniseret stålplade som er i vejrbestandigt materiale. Lågets hældning på 1 cm pr. meter sikrer, at vandet altid løber af låget.

DIMENSIONER

Lofthøjde (A)
Standardmål: 275,0 cm

Specialmål:

REI 45	336,0 cm
REI 45 Comfort	290,8 cm
REI 60	328,0 cm
REI 60 Vario	422,2 cm
clickFIX® Comfort	285,0 cm
clickFIX® Thermo Co...	285,0 cm
clickFIX® 76G	322,0 cm
clickFIX® Vario	415,2 cm
SW 56-4	336,0 cm

Hulmål - længde (B)
Standardmål: 120 cm

Specialmål: 110 - 160 cm

Hulmål - bredde (C)
Standardmål: 70 cm

Specialmål: 60 - 80 cm

Konstruktionshøjde (D)
28,35 - 124,95 cm

Tagkonstruktionshøjde (E)
Min. 20 cm over tag

Total højde (D + E (+ G))
48,35 - 144,95 cm



MED EN TAGADGANG OPNÅR DU FLERE FORDELE

- › Lettere adgang til inspektion af hele taget og nedløb/afløb.
- › Det bliver nemmere at rengøre evt. ovenlysinduerne og solceller.
- › Undgå at anvende lange usikre stiger og dermed ridse eller bukke sternen/aluminiumsmurkronen.



LOFTSHØJDE HELT OP TIL 422 CM

DOLLE tagadgangen kan også kombineres med de to nye loftrapper:

DOLLE REI 60 / REI 60 Vario

- › Certificeret til 60 minutters brandmodstandsevne (BD60)
- › Tilbydes i standardstørrelse* og specialmål
- › Loftshøjde REI 60 op til 328 cm, og REI 60 Vario op til 422,2 cm


DOLLE clickFIX® 76G med saxestige

- › Nem montage
- › 70 mm ESP i lemmen, u-værdi 0,49 W/(m²K)
- › Loftshøjde op til 415,2 cm

* Standardstørrelserne kan ikke kombineres med tagadgangen.




▲ Fremstillet i anodiseret aluminium. Kvalitets teleskophåndliste kan tilkøbes for endnu mere komfort.

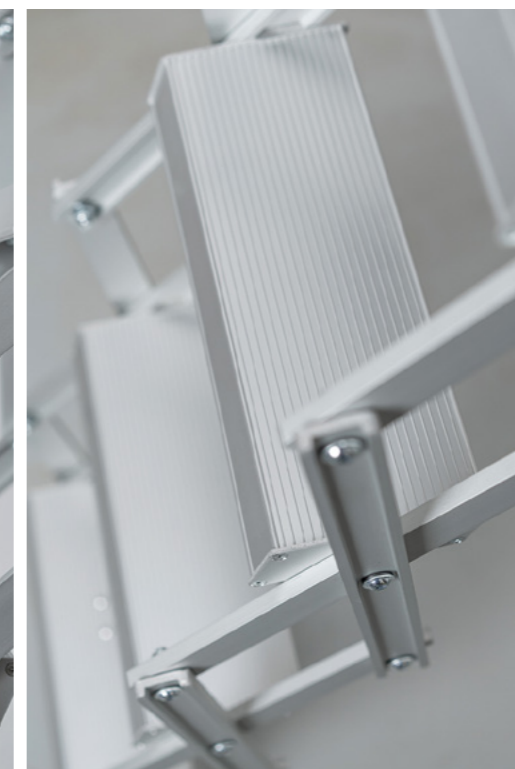

▲ God komfort med brede skridsikre trin. 32 cm brede og 11 cm dybe.




▲ Nem og hurtig montage. Klikkes fast som alle DOLLE clickFIX® modellerne.

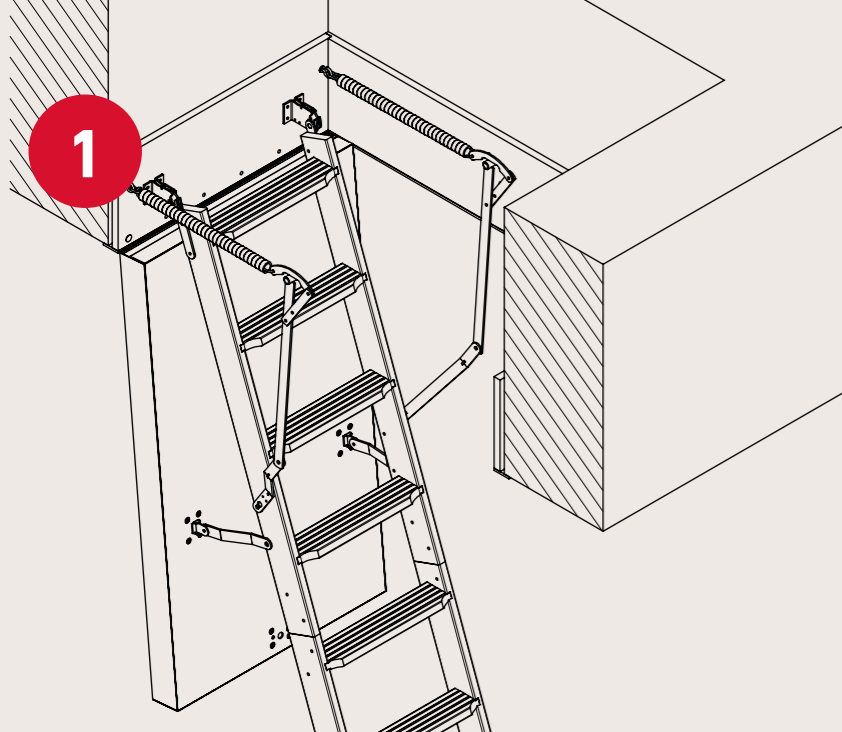


NEM MONTAGE UDEN BRUG AF KRAN

◀ Lofttrappe monteres ved hjælp af den medfølgende montagevejledning, og tætheden sikres ved hjælp af dampspærre. Der stoppes med isoleringsmateriale hvorved kuldebroer og kondens undgås.

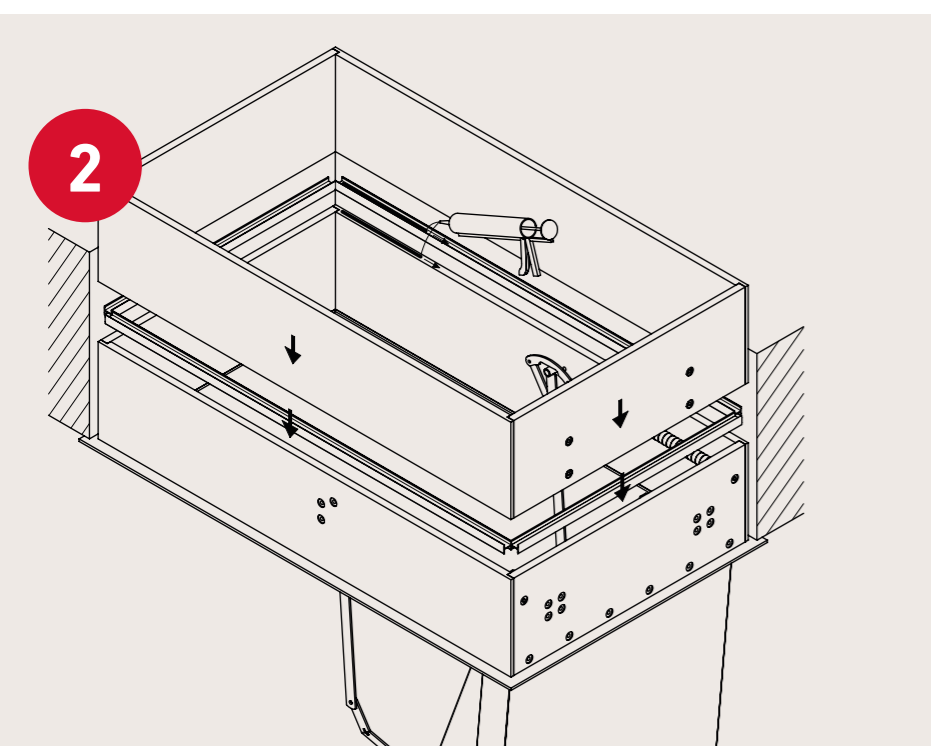


◀ Mellemkarme, efter behov, monteres ved brug af medfølgende h-lister, beslag og montagelim. Der stoppes med isoleringsmateriale hvorved kuldebroer og kondens undgås.


(Montagelim medfølger ikke)

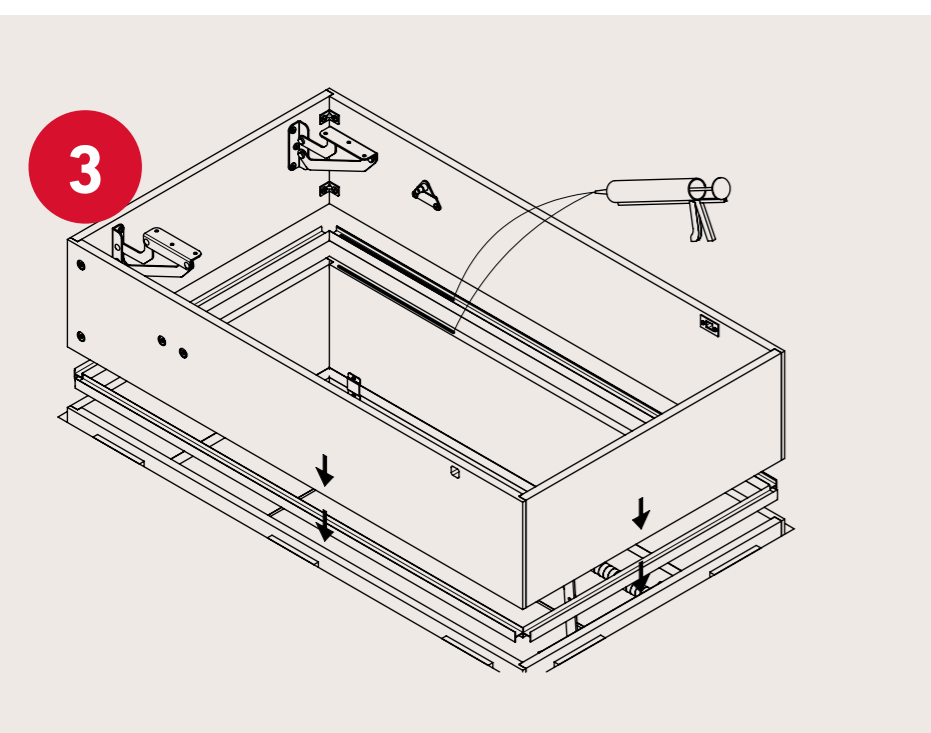


◀ Taglemmen og kantstykker afmonteres fra karmstykket. Karm monteres ved brug af h-lister, beslag og montagelim.

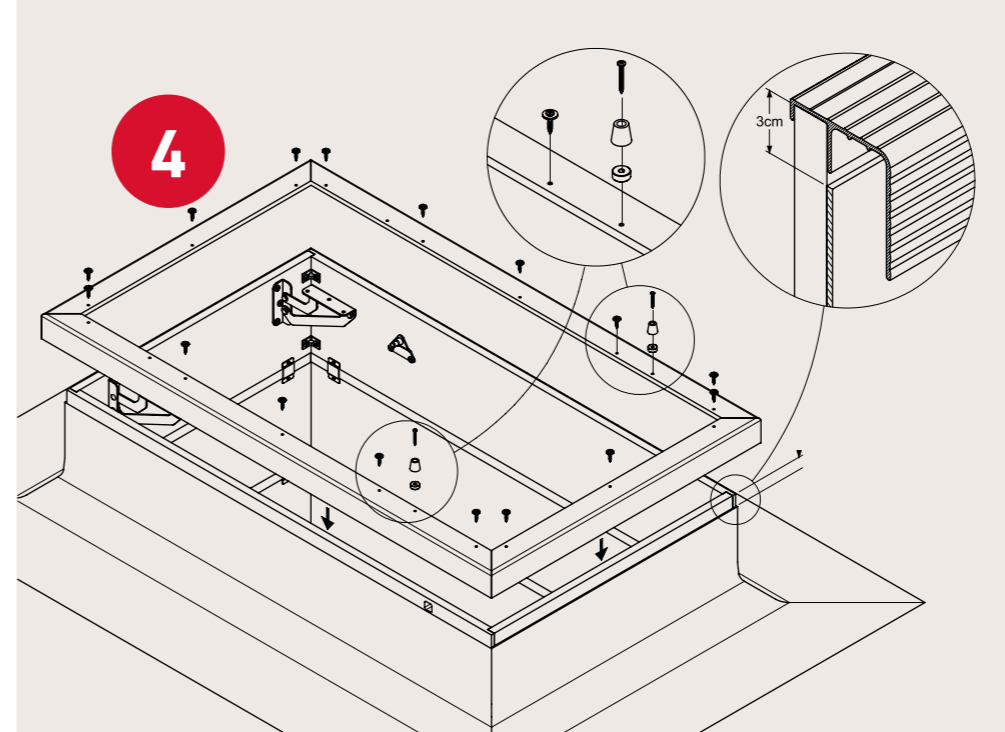

◀ Pap monteres forsvarligt op af karmstykker – forinden sikres korrekt afvanding ved hjælp af kiler. Kantstykker monteres.

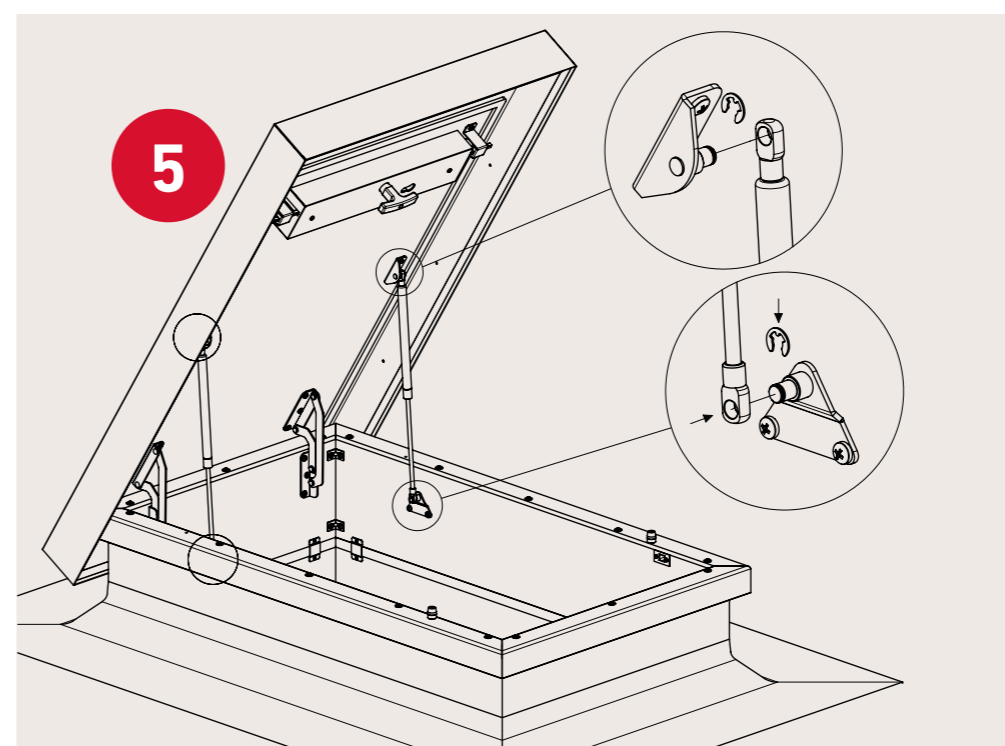


◀ Taglemmen monteres og justeres.

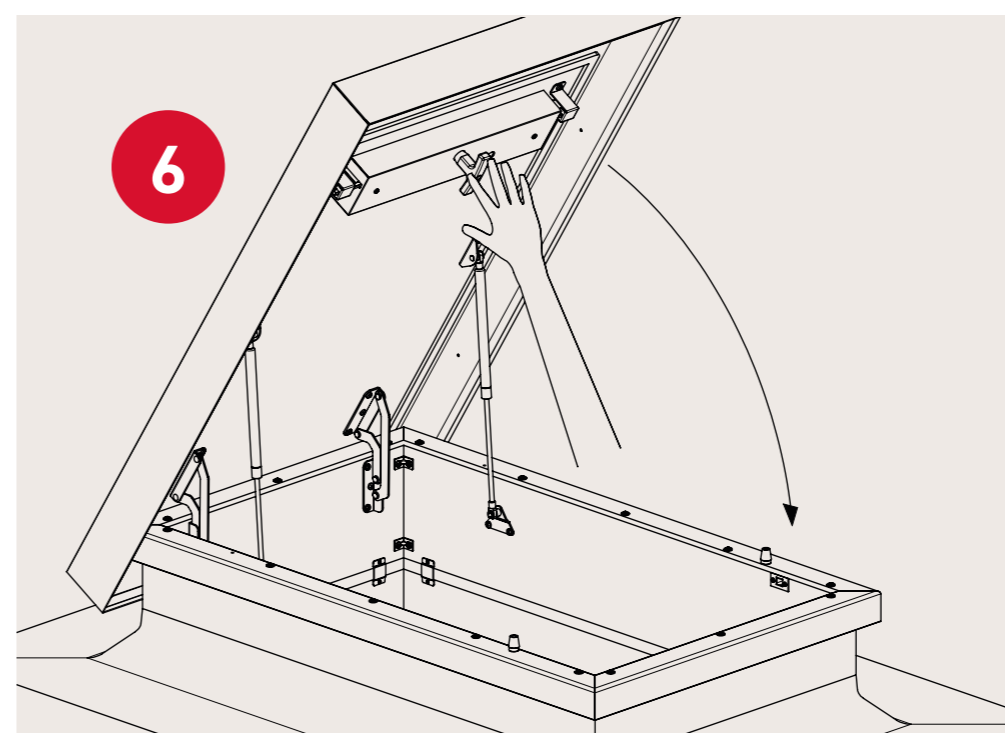

◀ DOLLE tagadgangen er nu klar til brug.

MÅLESKEMA TIL FLADTAG

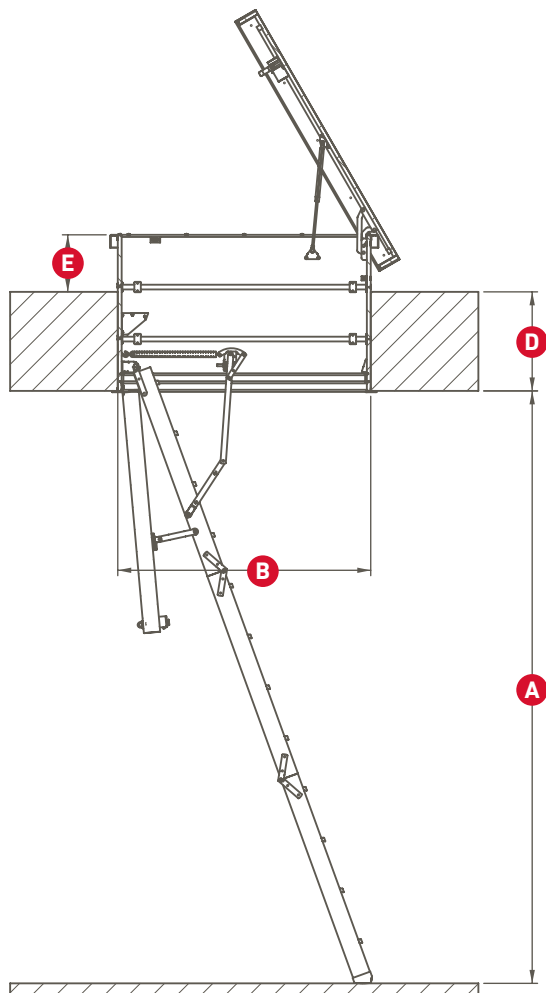

A Loftshøjde: _____ cm

B Hulmål - længde: _____ cm

C Hulmål - bredde: _____ cm

D Konstruktionshøjde*: _____ cm
min. 28,35 - max. 124,95 cm

E Tag overhæng (min. 20 cm): _____ cm


F Nedhængt loft**: Ja Nej

G Hvis ja, venligst udfyld G mål***: _____ cm

H Noter andre krav f.eks. brand, u-værdi, stigetype osv.

* Konstruktionshøjden er fra underkant af det færdige loft og til overkant af den færdige tagkonstruktion (se illustration).
Total højde = D + E (+ G)

Hulmål

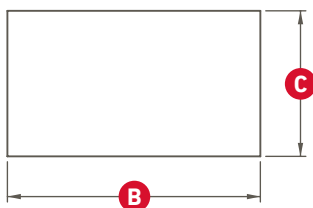

Nedhængt loft



** Ved nedhængt loft, skal monteringspladsen (F) minimum være 9 cm.

G *** Max. 15 cm. Hvis mere etableres støttende konstruktion.



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Nem at montere
Kan monteres af 1 person



Fjerlet betjening

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitet siden 1951

DOLLE[®]

DOLLE Nordic A/S

Holmstrupgårdvej 1C
8220 Brabrand

Tlf. 99 53 53 53
info@dolle.dk

